



Management Manual

Safelock24 display


Inhoud

| | |
|---|----|
| Admin wachtwoord wijzigen | 3 |
| Admin pas instellen | 5 |
| Kluisjes openen..... | 7 |
| Alle kluisjes openen..... | 7 |
| 1 specifiek kluisje openen | 8 |
| Kluisjes resetten..... | 10 |
| Alle kluisjes resetten..... | 10 |
| 1 specifiek kluisje resetten | 12 |
| Locker instellen op “Publieke normale modus” | 14 |
| Locker instellen op “Publieke pincode modus” | 16 |
| Locker instellen op “Besloten alleen pas modus” | 18 |
| Pas toekennen aan specifiek kluisje | 20 |
| Toegekende passen beheren | 21 |
| Alle toegekende passen verwijderen | 22 |
| Locker instellen op “Besloten pincode modus” | 23 |
| Pincode toekennen aan kluisje..... | 25 |
| Pincode verwijderen van kluisje | 26 |
| Audio instructie bij openen kluisje beheren..... | 27 |
| Logo instellen..... | 29 |
| Logo aan- of uitzetten..... | 29 |
| Standaardtaal wijzigen | 31 |

Admin wachtwoord wijzigen

Het is belangrijk om direct bij de ingebruikname van de locker het administratiewachtwoord te wijzigen.


Druk een aantal seconden in de linkerbovenhoek van het scherm

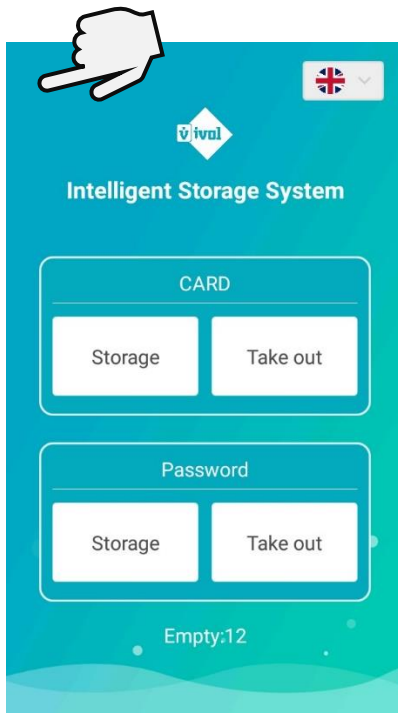


Er wordt gevraagd om een wachtwoord. Als u deze nog niet heeft gewijzigd is dit standaard "123456"

U komt vervolgens in het managementdeel van de software.

Klik op het tandwielletje in de rechterbovenhoek.

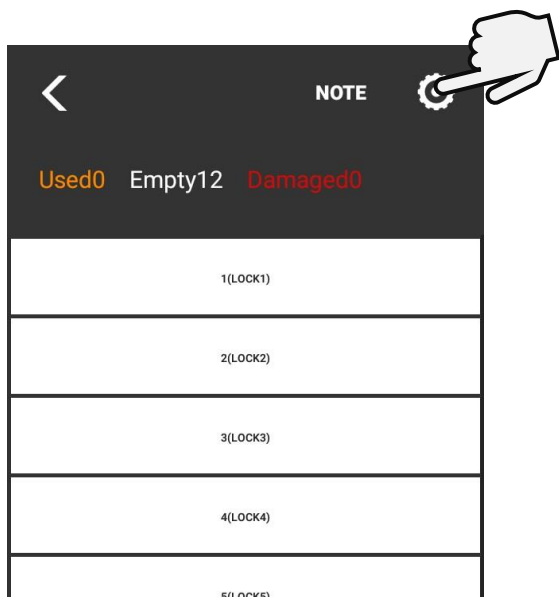

Scroll in het volgende menu naar beneden tot de Basic settings en druk op "Password"

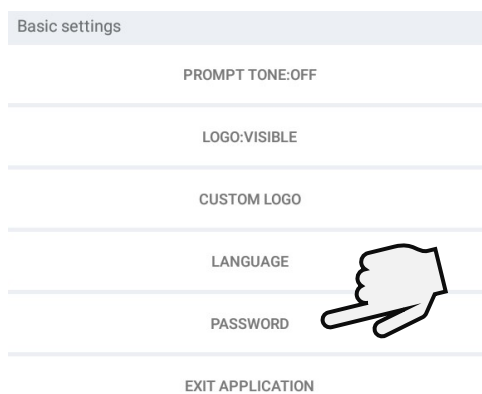

Er wordt gevraagd uw oude wachtwoord in te voeren en 2-maal het nieuwe wachtwoord.

Druk hierna op "SUBMIT"




Uw wachtwoord voor het beheren van de locker is gewijzigd.

Admin pas instellen

Naast het gebruik van een pincode/wachtwoord kunt u ook gebruik maken van een pasje om toegang te krijgen tot de managementsoftware van de locker.


Druk een aantal seconden in de linkerbovenhoek van het scherm

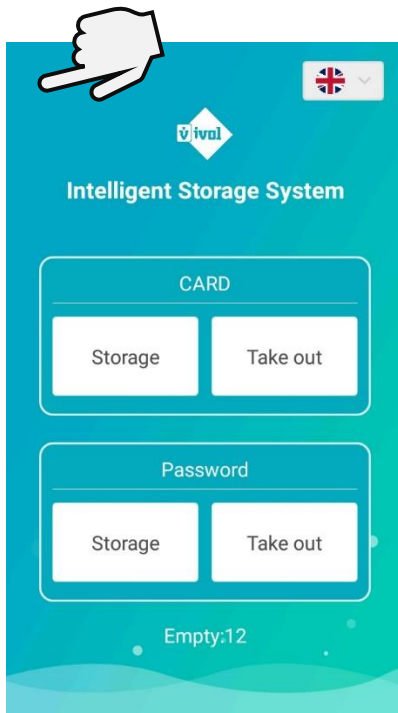


Er wordt gevraagd om een wachtwoord. Als u deze nog niet heeft gewijzigd is dit standaard "123456"

U komt vervolgens in het managementdeel van de software.

Klik op het tandwiel in de rechterbovenhoek.

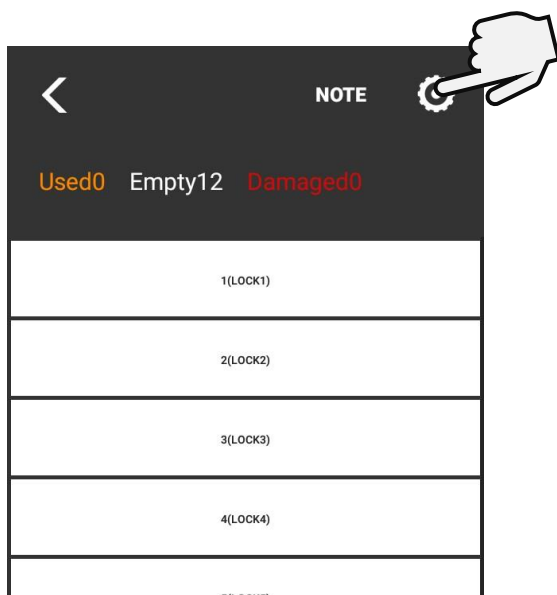

Druk op de knop "ADMINISTRATOR CARD"

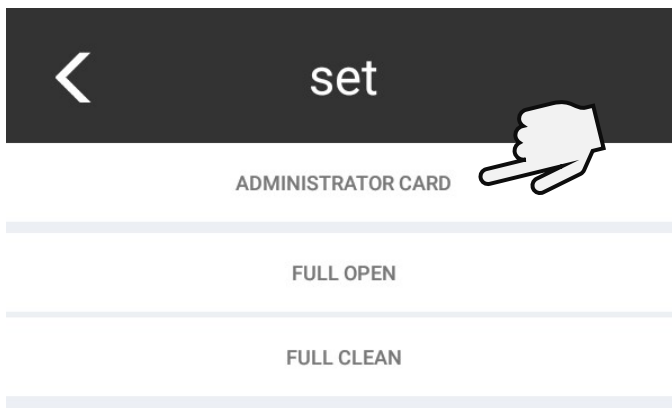

Als er nog geen pas is toegevoegd is het scherm leeg. U scant vervolgens een pas die nog niet in gebruik is.

U ziet deze vervolgens terugkomen in de lijst. Door erop te klikken kunt u de pas eventueel weer verwijderen.

U kunt meerdere passen toevoegen door deze telkens te scannen in dit scherm.


Als u nu wilt inloggen in de managementsoftware hoeft u geen pincode/wachtwoord meer in te voeren. U scant dan de pas en drukt op submit.

Kluisjes openen

Vanuit de managementsoftware is het mogelijk om alle kluisjes te openen als beheerder.

Alle kluisjes openen


Druk een aantal seconden in de linkerbovenhoek van het scherm

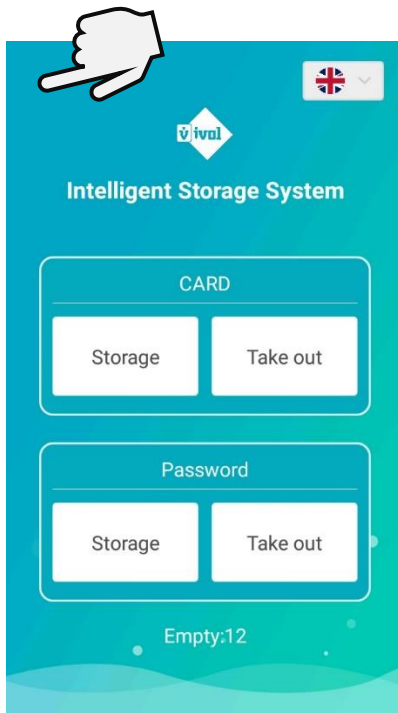


Er wordt gevraagd om een wachtwoord. Als u deze nog niet heeft gewijzigd is dit standaard "123456"

U komt vervolgens in het managementdeel van de software.

Klik op het tandwiel in de rechterbovenhoek.

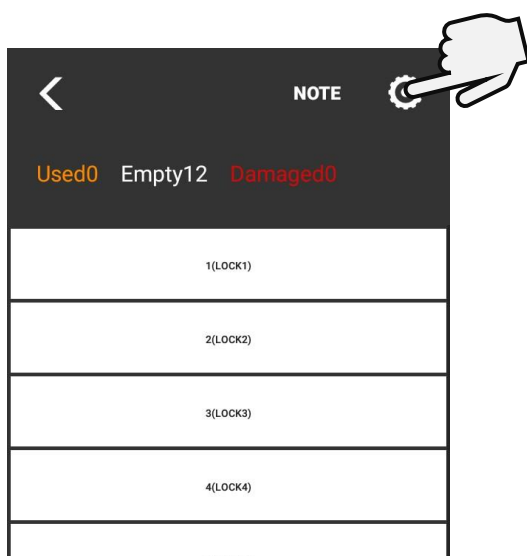

Druk op de knop "FULL OPEN"

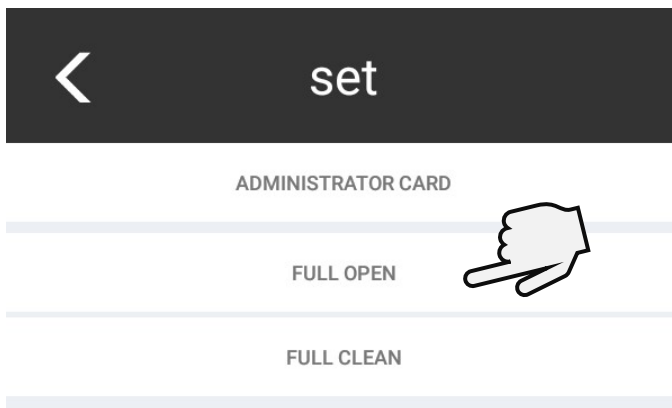

Alle kluisjes zullen opengaan

1 specifiek kluisje openen


Druk een aantal seconden in de linkerbovenhoek van het scherm



Er wordt gevraagd om een wachtwoord. Als u deze nog niet heeft gewijzigd is dit standaard "123456"


U komt vervolgens in het managementdeel van de software.

Druk op het kluisje dat u wilt openen.

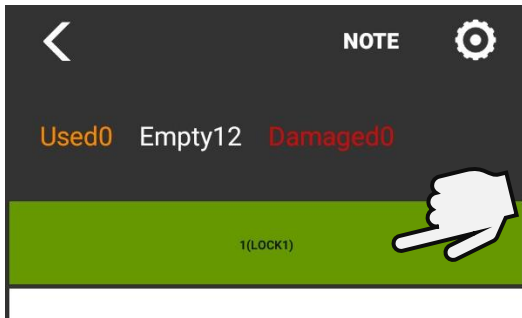

Een menu opent aan de onderzijde van het scherm.

Druk op "SINGLE OPEN"

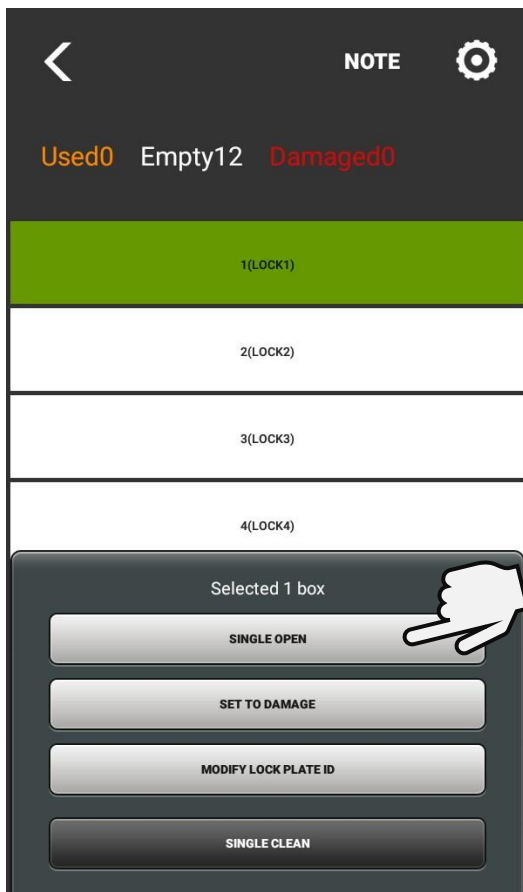

Het kluisje zal openen.

Kluisjes resetten

Alle kluisjes resetten


Druk een aantal seconden in de linkerbovenhoek van het scherm




Er wordt gevraagd om een wachtwoord. Als u deze nog niet heeft gewijzigd is dit standaard "123456"

U komt vervolgens in het managementdeel van de software.

Klik op het tandwiel in de rechterbovenhoek.

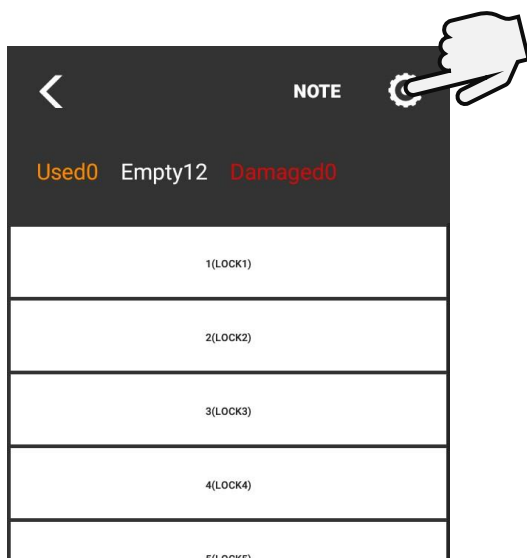


Druk op de knop "FULL CLEAN"

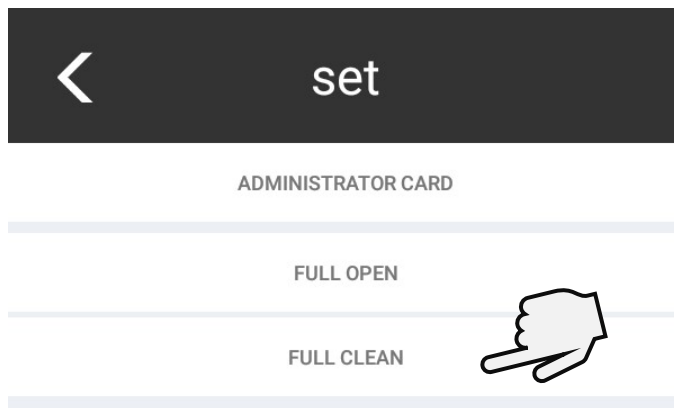

Alle pasjes en pincodes die zijn ingesteld zullen worden verwijderd.

1 specifiek kluisje resetten


Druk een aantal seconden in de linkerbovenhoek van het scherm

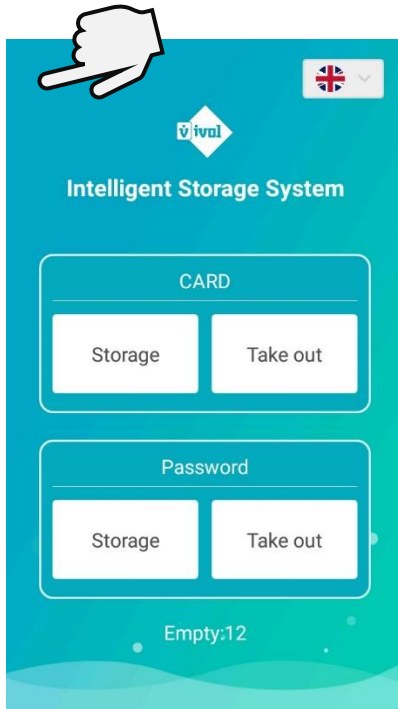

Er wordt gevraagd om een wachtwoord. Als u deze nog niet heeft gewijzigd is dit standaard "123456"


U komt vervolgens in het managementdeel van de software.

Druk op het kluisje dat u wilt openen.

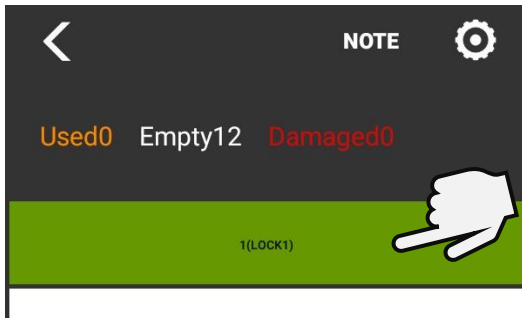

Een menu opent aan de onderzijde van het scherm.

Druk op "SINGLE CLEAN"

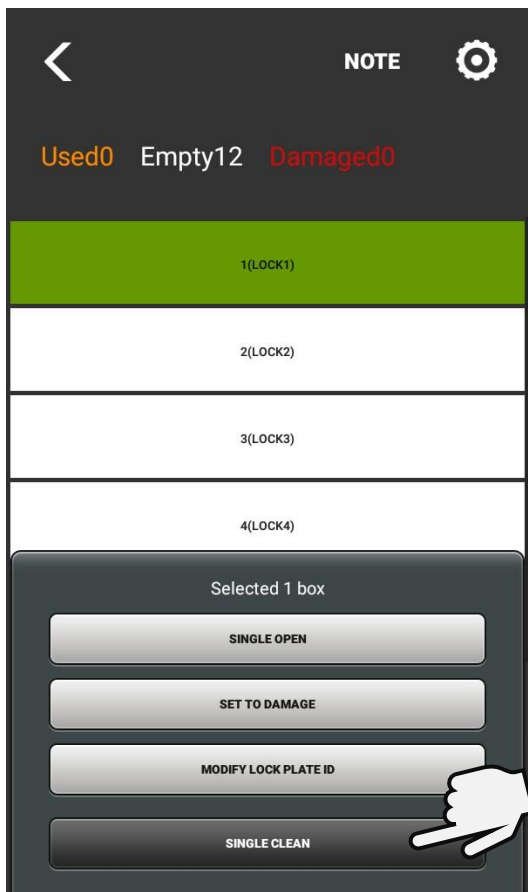


Het specifieke kluisje zal worden gereset. Alle pasjes en pincodes toegekend aan dit kluisje worden verwijderd.

Locker instellen op “Publieke normale modus”

Bij aflevering van de locker is deze standaard al ingesteld op deze modus. U kunt hierbij gebruikmaken van zowel een pincode of een pasje per kluisje. Na elk gebruik van een kluisje wordt de pincode of pasjes verwijderd van het kluisje.


Druk een aantal seconden in de linkerbovenhoek van het scherm

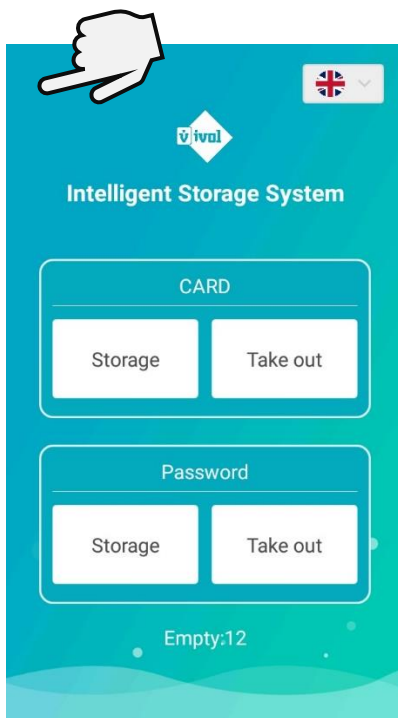


Er wordt gevraagd om een wachtwoord. Als u deze nog niet heeft gewijzigd is dit standaard “123456”

U komt vervolgens in het managementdeel van de software.

Klik op het tandwielletje in de rechterbovenhoek.

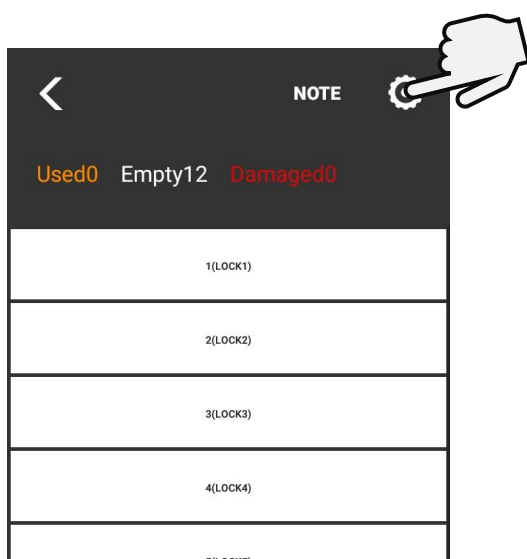

Scroll naar beneden en druk op “STANDARD:OFF” onder het onderdeel Mode

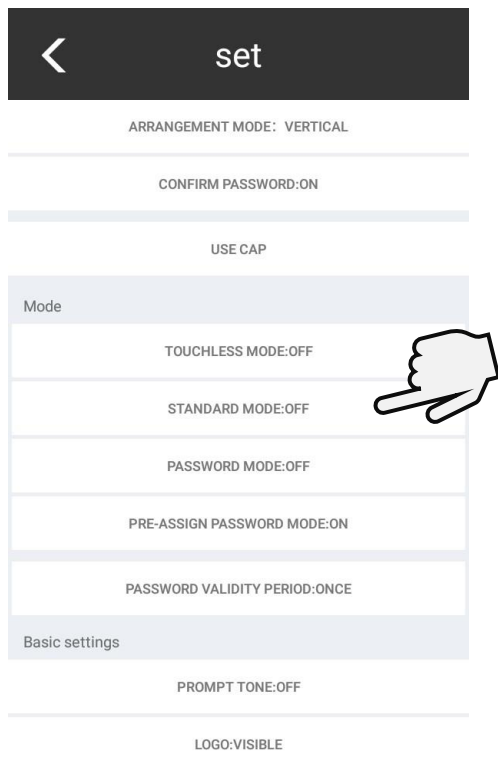


De modus van de locker is gewijzigd en u ziet nu “STANDAR MODE:ON” staan.

Gebruik voor verdere instructies hoe u deze modus kunt gebruiken de gebruikers handleiding bij het onderdeel “Publieke Normale modus”

Locker instellen op “Publieke pincode modus”

De locker is standaard ingesteld op Publieke normale modus. U kunt deze wijzigen naar alleen “Publieke pincode modus”. De paslezer is in deze modus niet te gebruiken. In deze modus wordt de pincode van een specifiek kluisje na elk gebruik verwijderd.


Druk een aantal seconden in de linkerbovenhoek van het scherm

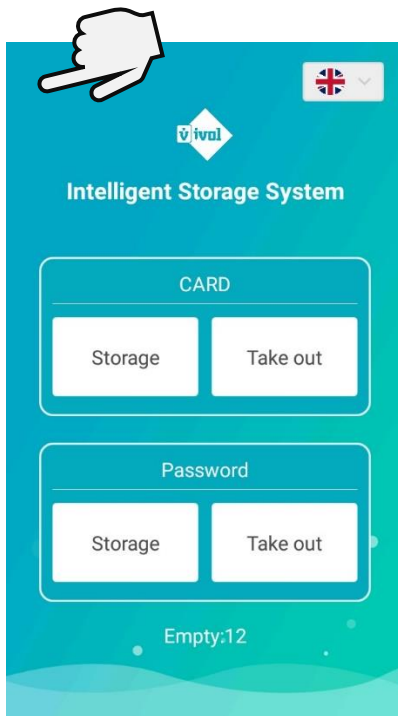


Er wordt gevraagd om een wachtwoord. Als u deze nog niet heeft gewijzigd is dit standaard “123456”

U komt vervolgens in het managementdeel van de software.

Klik op het tandwiel in de rechterbovenhoek.

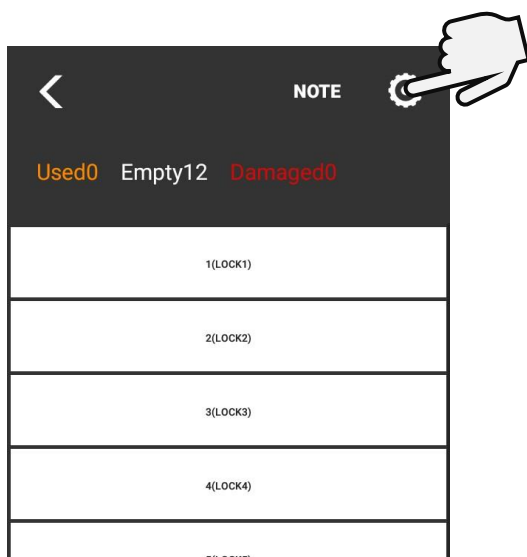

Scroll naar beneden en druk op "PASSWORD MODE:OFF" onder het onderdeel Mode

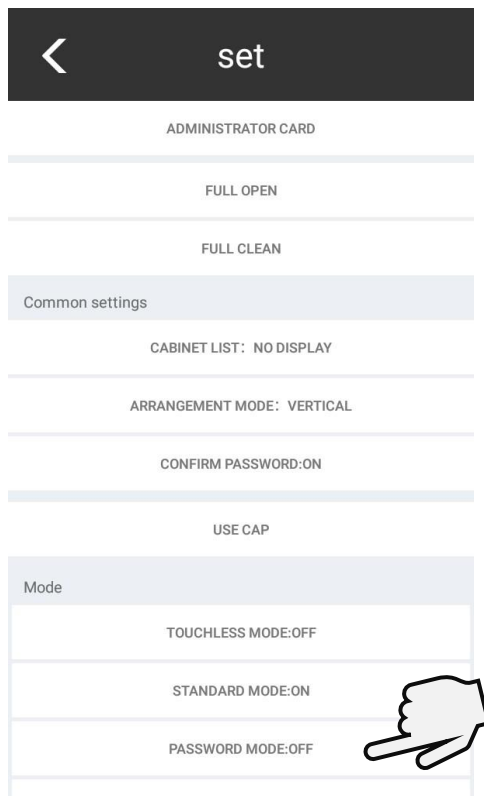

De modus van de locker is gewijzigd en u ziet nu "PASSWORD MODE:ON" staan.

Gebruik voor verdere instructies hoe u deze modus kunt gebruiken de gebruikers handleiding bij het onderdeel "Publieke pincode modus"

Locker instellen op “Besloten alleen pas modus”

De locker is standaard ingesteld op Publieke normale modus. U kunt deze wijzigen naar alleen “Besloten alleen pas modus”. Er wordt in deze modus 1 of meerdere pasjes permanent aan 1 kluisje toegewezen.


Druk een aantal seconden in de linkerbovenhoek van het scherm




Er wordt gevraagd om een wachtwoord. Als u deze nog niet heeft gewijzigd is dit standaard “123456”

U komt vervolgens in het managementdeel van de software.

Klik op het tandwiel in de rechterbovenhoek.

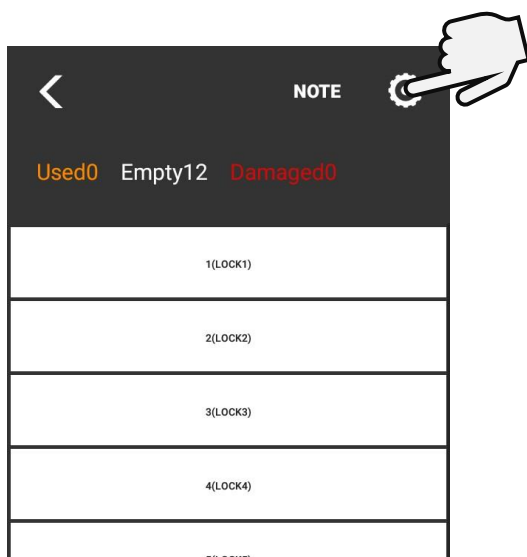


Scroll naar beneden en druk op "TOUCHELESS:OFF" onder het onderdeel Mode

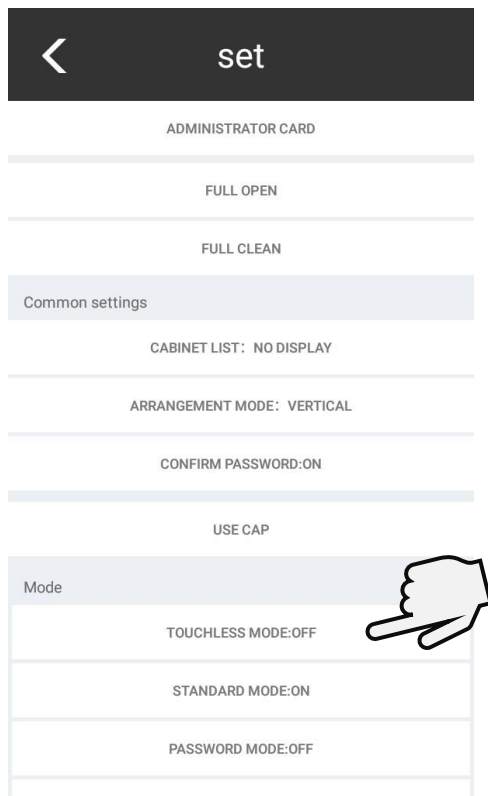


De modus van de locker is gewijzigd en u ziet nu "TOUCHLESS MODE:ON" staan.

Pas toekennen aan specifiek kluisje

Klik in het management deel op het kluisje waar u het pasje permanent aan wil toekennen.

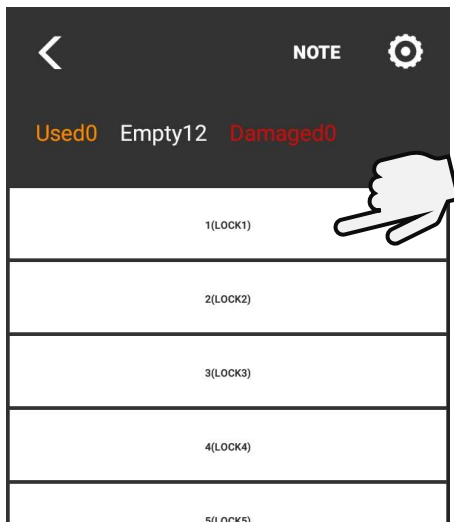

Druk op “ASSIGN CARD TO BOX”

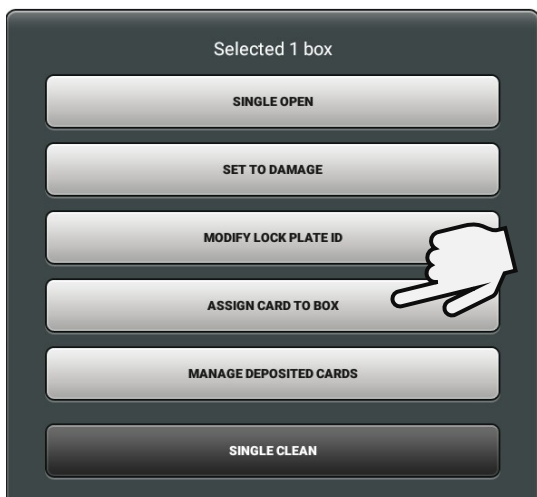

Houdt een pasje voor de paslezer


Deze is nu permanent aan het kluisje toegewezen

Als u meerdere passen wilt toekennen aan een kluisje kunt u deze stappen herhalen.


Gebruik voor verdere instructies hoe u deze modus kunt gebruiken de gebruikers handleiding bij het onderdeel “Besloten pas modus”

Toegekende passen beheren

Klik in het management deel op het kluisje waar u het pasje permanent aan wil toekennen.

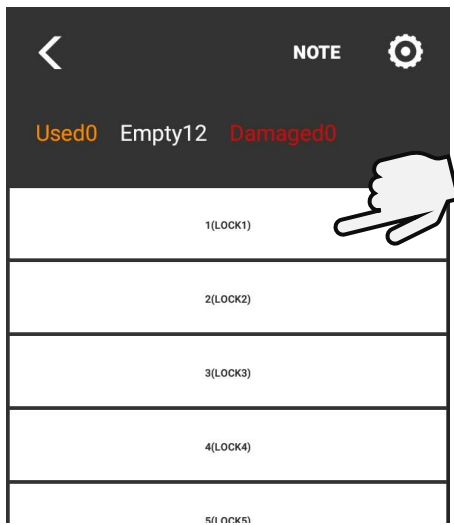

Druk op “MANAGE DEPOSITED CARDS”

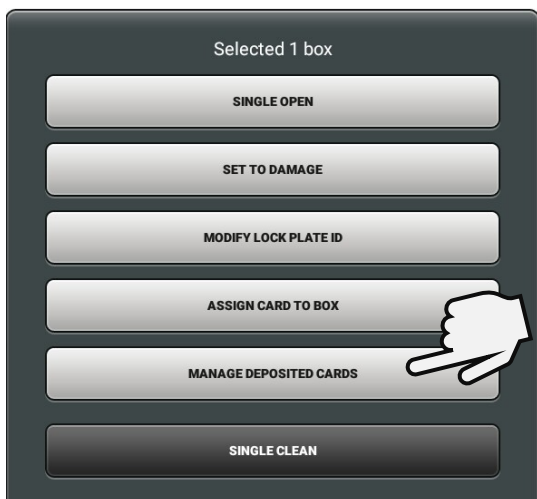


U krijgt nu een overzicht met de pasjes die op het kluisje in gebruik zijn.


Druk in het overzicht op een pasje. Er wordt gevraagd of u deze wilt verwijderen. Als u op Submit drukt is het pasje van het kluisje verwijderd.

Alle toegekende passen verwijderen

Klik in het management deel op het kluisje waar u het pasje permanent aan wil toekennen.

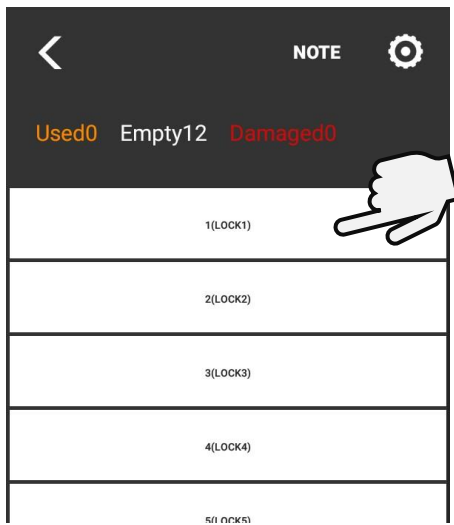

Druk op "SINGLE CLEAN"

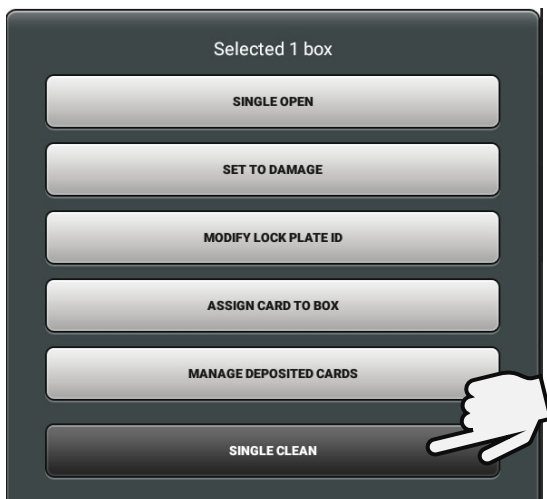

Alle toegekende passen zijn verwijderd

Locker instellen op “Besloten pincode modus”

De locker is standaard ingesteld op Publieke normale modus. U kunt deze wijzigen naar “Besloten pincode modus”. Er wordt in deze modus 1 pincode permanent aan 1 kluisje toegewezen.


Druk een aantal seconden in de linkerbovenhoek van het scherm




Er wordt gevraagd om een wachtwoord. Als u deze nog niet heeft gewijzigd is dit standaard “123456”

U komt vervolgens in het managementdeel van de software.

Klik op het tandwielletje in de rechterbovenhoek.

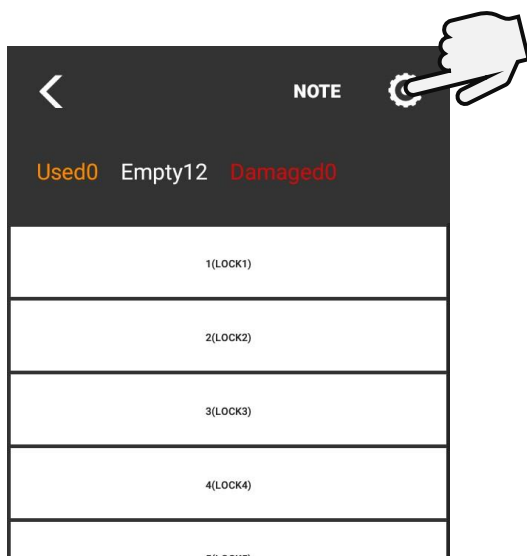


Scroll naar beneden en druk op “PRE-ASSIGN PASSWORD MODE:OFF” onder het onderdeel Mode

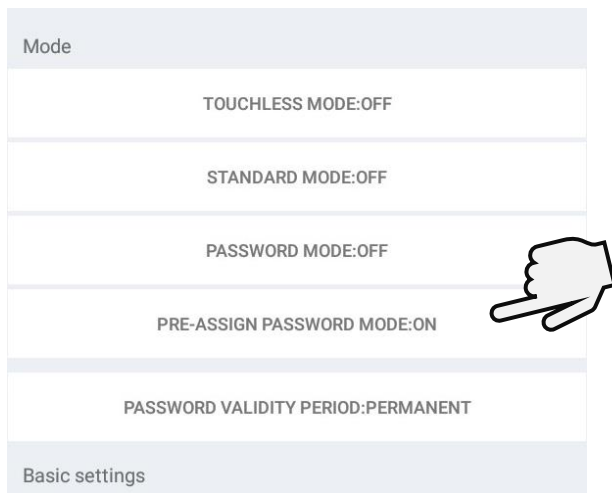

PROMPT TONE:OFF

De modus van de locker is gewijzigd en u ziet nu “PRE-ASSIGN PASSWORD MODE:ON” staan.

Druk hierna nog op “PASSWORD VALIDITY PERIOD:ONCE”

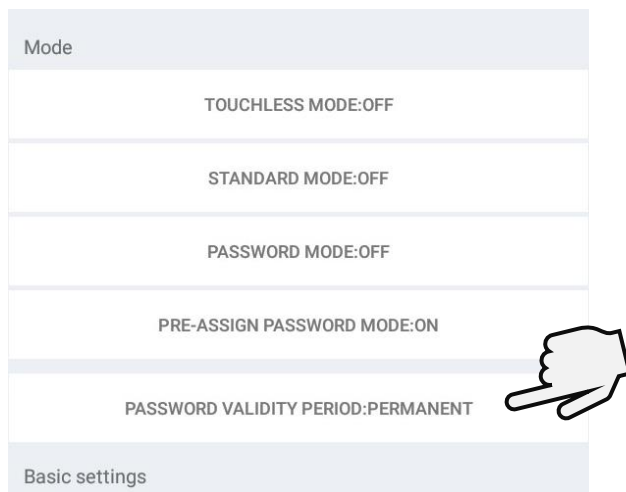


PROMPT TONE:OFF

Hierna is de knop gewijzigd naar “PASSWORD VALIDITY PERIOD:PERMANENT”


U kunt nu permanent een pincode toekennen aan 1 kluisje

Pincode toekennen aan kluisje

Klik in het management deel op het kluisje waar u permanent een pincode aan wil toekennen.

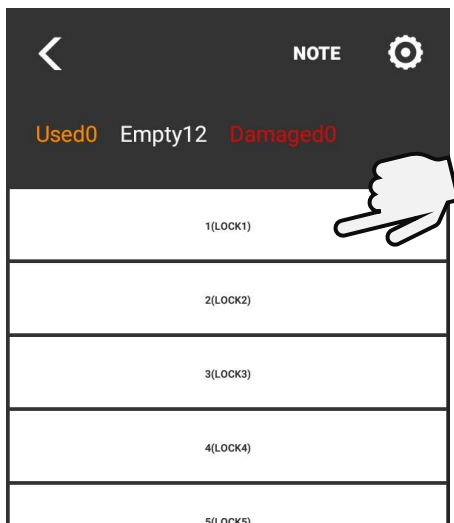

Druk op "ASSIGN PASSWORD TO BOX"

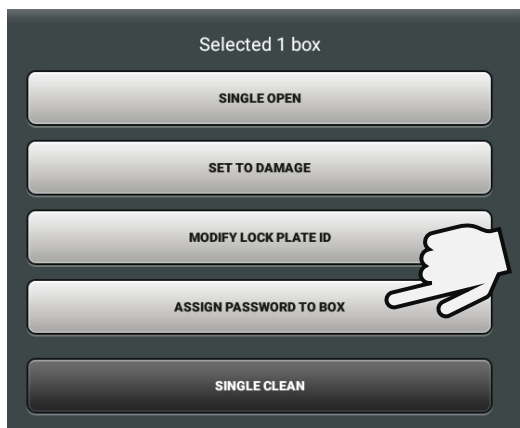


Voer de pincode in

Deze is nu permanent aan het kluisje toegewezen


Gebruik voor verdere instructies hoe u deze modus kunt gebruiken de gebruikers handleiding bij het onderdeel "Besloten pincode modus"

Pincode verwijderen van kluisje

Klik in het management deel op het kluisje waar u de pincode van wilt verwijderen

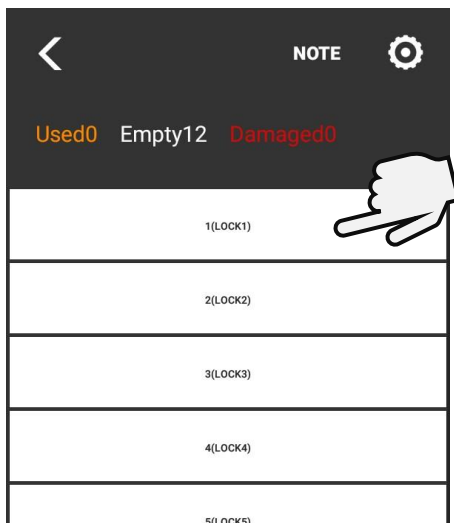

Druk op "SINGLE CLEAN"

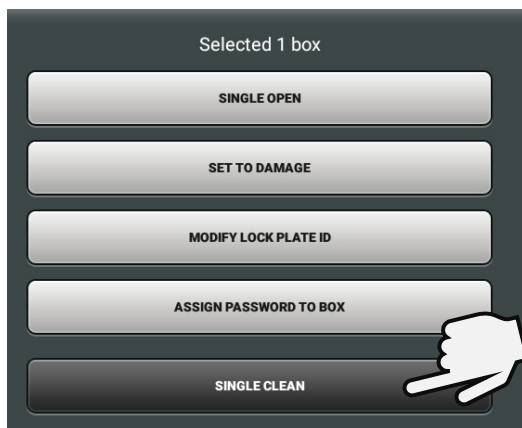


De pincode die was ingesteld is nu verwijderd.

Audio instructie bij openen kluisje beheren

Het is mogelijk om na het openen van een kluisje een instructie audio te laten afspelen. Dit audio fragment is in het Engels.


Druk een aantal seconden in de linkerbovenhoek van het scherm

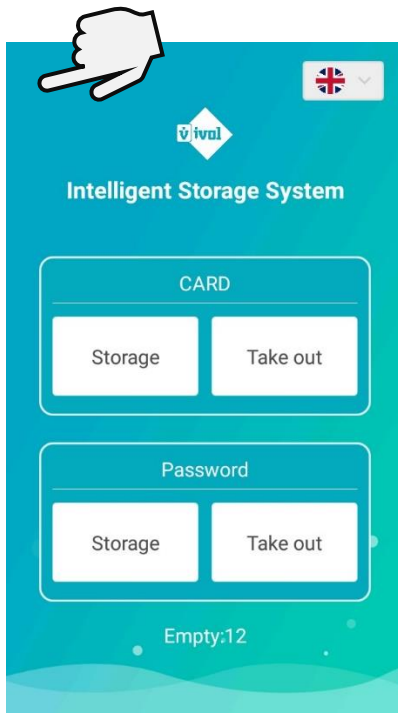


Er wordt gevraagd om een wachtwoord. Als u deze nog niet heeft gewijzigd is dit standaard "123456"

U komt vervolgens in het managementdeel van de software.

Klik op het tandwiel in de rechterbovenhoek.

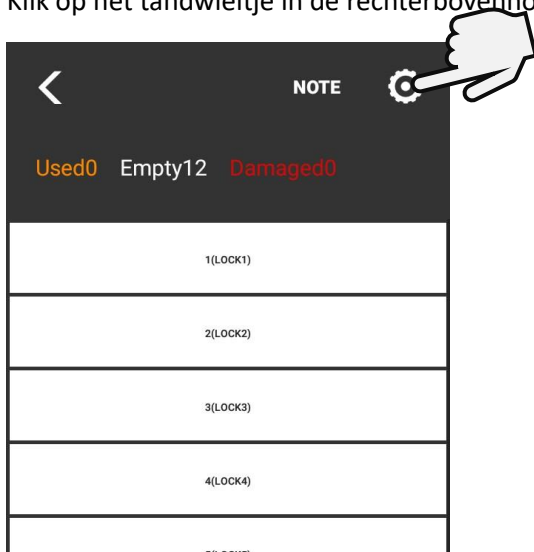

Druk bij basic settings op "PROMPT TONE:OFF"

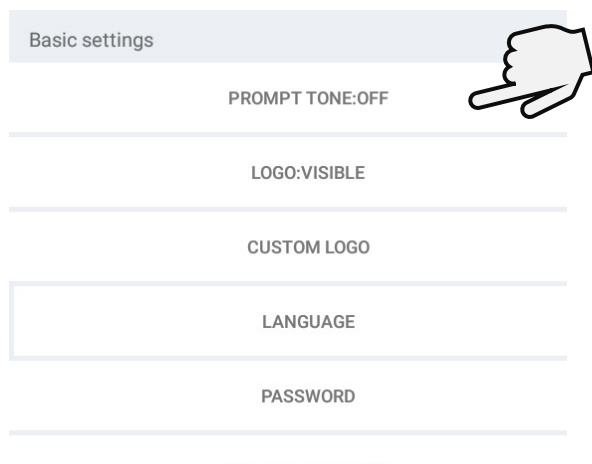

De knop zal nu wijzigen naar "PROMPT TONE:ON"

Het afspelen van het audio fragment na openen kluisje staat nu aan.


Om het weer uit te schakelen drukt u weer op de knop

Logo instellen

Standaard staat het IVOL logo ingesteld. U kunt het logo aan of uitzetten of wijzigen in een eigen logo.

Logo aan- of uitzetten


Druk een aantal seconden in de linkerbovenhoek van het scherm

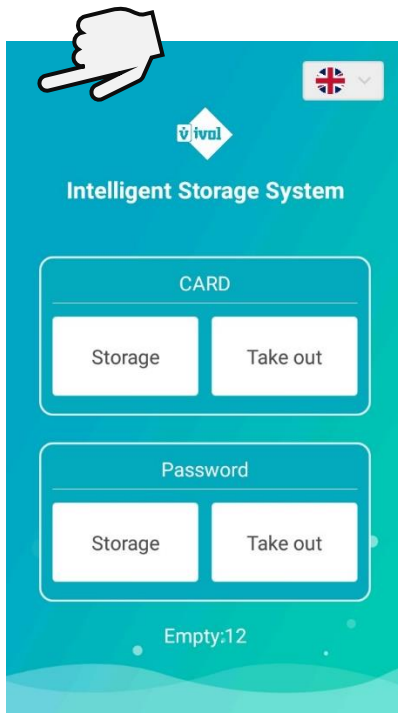


Er wordt gevraagd om een wachtwoord. Als u deze nog niet heeft gewijzigd is dit standaard "123456"

U komt vervolgens in het managementdeel van de software.

Klik op het tandwiel in de rechterbovenhoek.

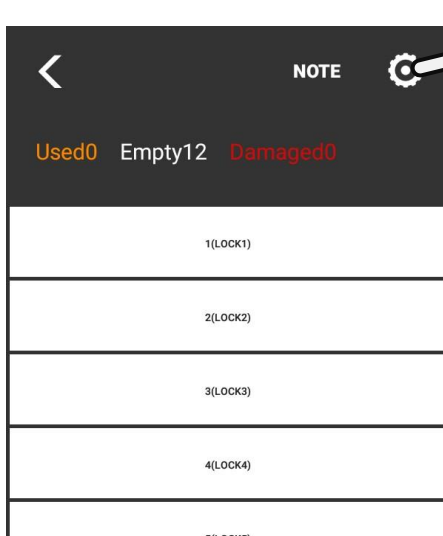

Druk bij basic settings op “LOGO:VISIBLE”

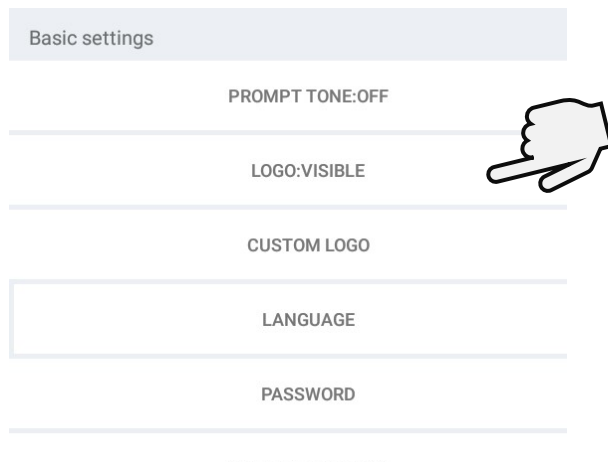

De knop zal nu wijzigen naar “LOGO:INVISIBLE”

Het IVOL logo is niet langer zichtbaar in het startscherm.

Om het logo weer aan te zetten drukt u nogmaals op de knop

Standaardtaal wijzigen

Standaard is de kast ingesteld op de Engelse taal u kunt deze wijzigen naar Nederlands, Duits en Frans.


Druk een aantal seconden in de linkerbovenhoek van het scherm




Er wordt gevraagd om een wachtwoord. Als u deze nog niet heeft gewijzigd is dit standaard "123456"

U komt vervolgens in het managementdeel van de software.

Klik op het tandwielletje in de rechterbovenhoek.

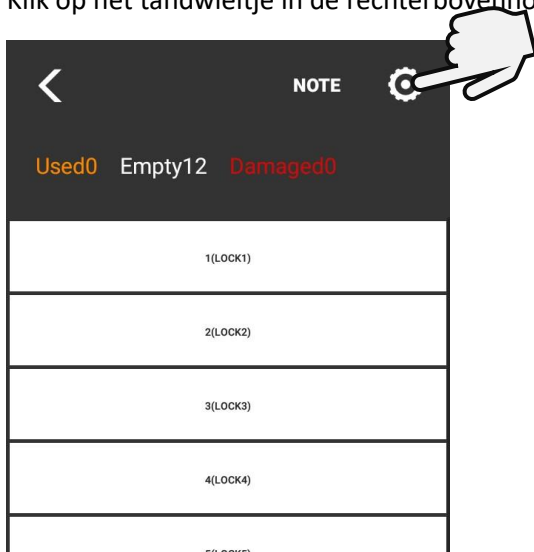

Druk bij basic settings op "LANGUAGE"

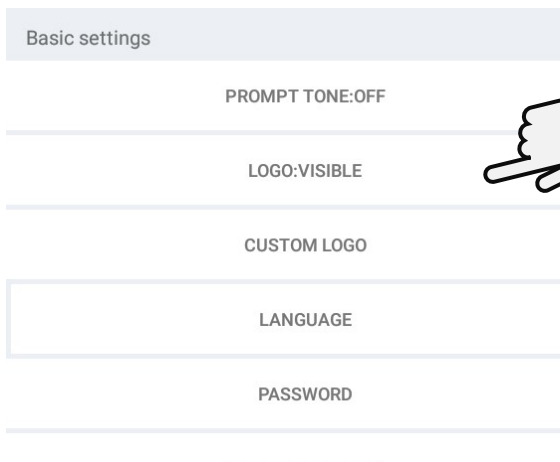

Basic settings

PROMPT TONE:OFF

LOGO:VISIBLE


CUSTOM LOGO

LANGUAGE

PASSWORD

A hand icon points to the 'LANGUAGE' option.

U kunt nu kiezen wat de standaardtaal van de kast wordt. Kies de taal en druk op "SUBMIT"

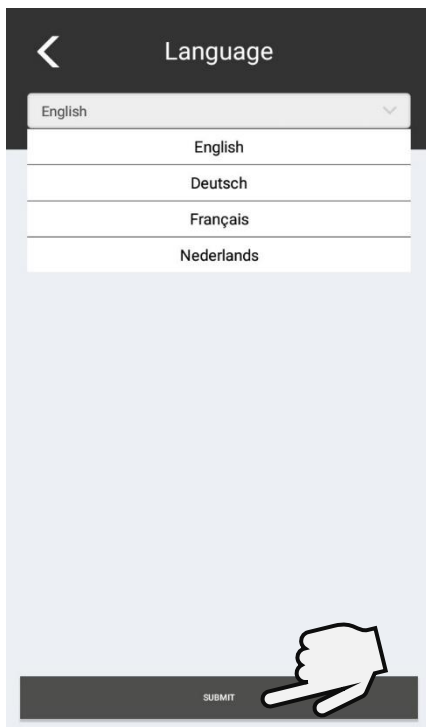

< Language

English

English

Deutsch

Français

Nederlands

SUBMIT

A hand icon points to the 'SUBMIT' button.